

30-07-2021

Betjening af  
installationer

NH

huse

Nichlas Aasted Holm  
NH-HUSE

De tekniske installationer er udlejers ansvar, og må ikke justeres på uden udlejers tilladelse.

Der er dog undtagelser som er beskrevet heri.

## Indhold

Vand.....	1
Varme .....	1
Ventilation .....	2

## Vand

Styring af brugsvand er udlejers ansvar og har ingen justeringsmuligheder for lejer. Er der ønsker til ændringer, kontakt NH-huse.

## Varme

Varmestyring er ved indflytning:

- A. Radiatortermostater
- B. Rumtermostat

B1 skive termostat	B2 touch termostat
	

Og kan styres således:

- A. Radiatortermostaterne styrer hvor mange grader der skal komme ind i systemet, termostaten går typisk fra lav til høj værdig i en given talrække, højere tal, giver højere varme.
- B. Rumtermostater bliver indstillet i den temperatur der ønskes i rummet, den måler luftens temperatur eller gulv overfladens temperatur.  
**VIGTIGT:** For at termostaten fungerer bedst muligt, må der ikke placeres varme - eller kulde afgivende genstande tæt på den, da det kan forstyrre dens målinger af temperaturer, det kan f.eks. være tv, lamper, blæsere osv. Undgå også er sætte genstande under den.

B1	B2
Skiven sættes på den ønskede temperatur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på skærmen for at se den aktuelle temperatur.</li> <li>2. Tryk på en pil for at se den indstillede temp.</li> <li>3. Tryk på pilene for at justere temperaturen.</li> <li>4. Tryk på fluebenet for at acceptere den ny indstillede temp.</li> </ol>

## Ventilation

Ventilation er ved indflytning:

- A. Paneltype 1
- B. Paneltype 2




Paneltype 1



Paneltype 2

Og kan styres således:

A.

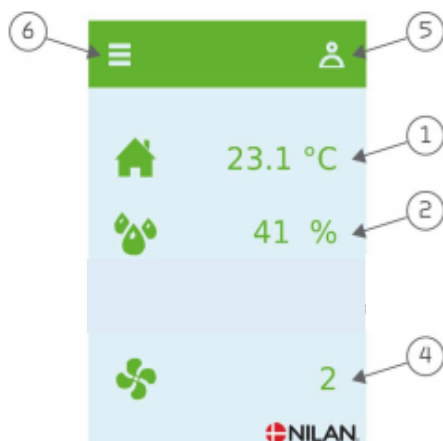

1. Viser den aktuelle rumtemperatur i huset, målt via udsugningsluften
2. Viser den aktuelle luftfugtighed i udsugningsluften
3. Ikke relevant.
4. Viser det aktuelle ventilationstrin
5. Viser om brugervalgs- eller ugeprogram er aktivt. Hvis ventilationsaggregatet er stoppet vises ikon for det. Ved advarsel eller alarm vises alarm ikonet
6. Adgang til indstillingsmenuen, hvor der er flere indstillingsmuligheder

Knap 1: Ved et tryk på ikonet kan temperaturen ændres, det anbefales dog ikke afvige fra 22 grader som systemet er sat på. Ønskes der temperatur ændringer i et rum, skal det som hovedregel forgå via termostaterne på varmen.

Knap 2: Kan ikke trykkes på.

Knap 3: Ikke relevant.


Knap 4: Ventilationstrinene kan justeres manuelt, ved et tryk kan den justeres fra 1 til 4. Den skal være indstillet til trin 2, men kan i vise tilfælde justeres op eller ned. Op øger ventilation mængden og ned mindsker mængden. Ved større sammenkomster kan det være dejligt at øge den til trin 3, men ellers anbefales det ikke at ændre på trinene.

Knap 5: Kan ikke trykkes på, og viser kun en række symboler.

Knap 6: Er kun til udlejers brug, og må derfor ikke ændres i fra lejers side.

B.

Bypass – funktionen skal være tændt.

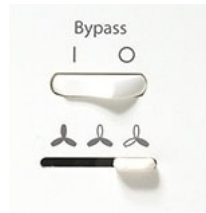

<p><b>Trin 3 Ventilation</b> Ved større sammenkomster kan det være dejligt at øge den til trin 3, men ellers anbefales det ikke at ændre på trinene.</p>	<p><b>Trin 2 Ventilation</b> Opfylder myndighedernes krav til ventilations hastigheder</p>	<p><b>Trin 1 Ventilation</b> Kan bruges ved længere tids fraværelse i lejligheden, over 1 uge.</p>
--	--	--